



VELTA EUROJAUGE
17a rue des Cerisiers
67117 Furdenheim
www.groupeafriso.fr

Service technique :
Tél: 03 88 30 84 10
sav@groupeafriso.fr

Capteur de température FloorControl TS

Art. n° 86 058

AVERTISSEMENT !



Pour des raisons de sécurité, les modifications du produit sont interdites.

Éviter tout contact entre le dispositif et l'eau.

Description du dispositif :

Le capteur de température TS est un dispositif compact permettant de mesurer la température dans une ou plusieurs pièces.


Le capteur est alimenté par deux piles AAA.

Le capteur de température TS est à relier au boîtier de commande du chauffage par le sol FloorControl WB02 F-8 pour pouvoir commander l'installation du chauffage par le sol.




Installation sur le mur

L'emplacement de montage pour le capteur doit assurer sa protection contre les facteurs atmosphériques. Le capteur TS est destiné à être installé sur un mur. Le capteur se fixe sur le mur à travers les trous de montage (A) dans la partie arrière de son boîtier. Pour déconnecter la partie arrière du boîtier du capteur, il faut les glisser et les libérer des clips de fixation.




Capteur de température du sol

En option, le capteur TS peut être connecté au capteur de température du sol FS.

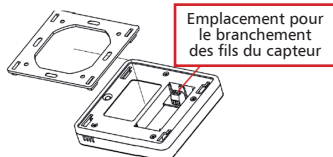

Le sens du branchement des fils est sans importance.

Dimensions

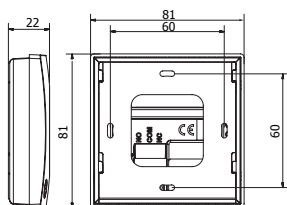

Couplage avec le boîtier WB02 F-8

Pour le couplage du capteur au boîtier de commande WB02 F-8, il faut sélectionner la position Inscription correspondant à zone de son choix dans le menu du boîtier de commande. Après avoir appuyé sur Inscription, il faut confirmer le choix en sélectionnant OUI et ensuite, appuyer sur le bouton se trouvant sur le haut du capteur de température TS.



Si le processus de couplage a été effectué de manière correcte, l'information appropriée s'affichera sur l'afficheur du boîtier de commande WB02 F-8.

Appairage du capteur de température au sol TS

Afin de coupler le capteur de température FS, vous devez sélectionner l'option „Chauffage au sol“ dans le menu des options après avoir couplé le capteur TS, puis appuyez deux fois sur le bouton d'enregistrement situé sur le capteur TS.

Attestations et certificats

Le capteur de température FloorControl TS est conforme aux directives européennes suivantes :

RED : relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE,
LVD : relative aux équipements de basse tension 2014/35/UE,
EMC : relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
RoHS II : visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE,
Écoprojet : pour les produits liés à l'énergie 2009/125/CE.

Le capteur de température FloorControl TS est conforme aux normes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02
ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2013-02
EN 60730-2-9:2011, EN 60730-1:2016-10



Données techniques

Paramètre	Valeur
Spécification générale	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	81 x 81 x 22 mm
Température environnante	5÷50°C
Erreur de mesure du capteur	+/- 0,5°C
Fréquence de communication radio	868 MHz
Paramètres électriques	
Alimentation	piles 2xAAA 1,5 V (LR03)

Mise hors d'usage, élimination



1. Déconnecter l'alimentation du dispositif.
2. Démontez le dispositif.
3. Pour protéger l'environnement, il est interdit de jeter les dispositifs mis hors d'usage avec les déchets ménagers non triés. Le dispositif doit être apporté au point d'élimination approprié.

Le capteur sans-fil TS est fabriqué à partir de matériaux qui peuvent être recyclés.

Garantie

VELTA EUROJAUGE accorde, en qualité de fabricant, une garantie de 12 mois sur cet appareil à compter de la date d'achat. La garantie perd sa validité lorsque l'utilisateur procède à des modifications du dispositif ou effectue une installation de manière non conforme au présent mode d'emploi et de montage.

Satisfaction client

Pour la société VELTA EUROJAUGE, la satisfaction du client est primordiale. Si vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes avec le produit, vous pouvez nous écrire à l'adresse : info@groupeafriso.fr, ou nous appeler au +33 (0)3 88 28 23 95

Adresses

trouvez les adresses des sociétés représentant le groupe AFRISO dans le monde sur le site www.groupeafriso.fr